



Serwisowy wyłącznik półautomat

1. Usuń resztki wyłamanych zaczepek wyłącznika

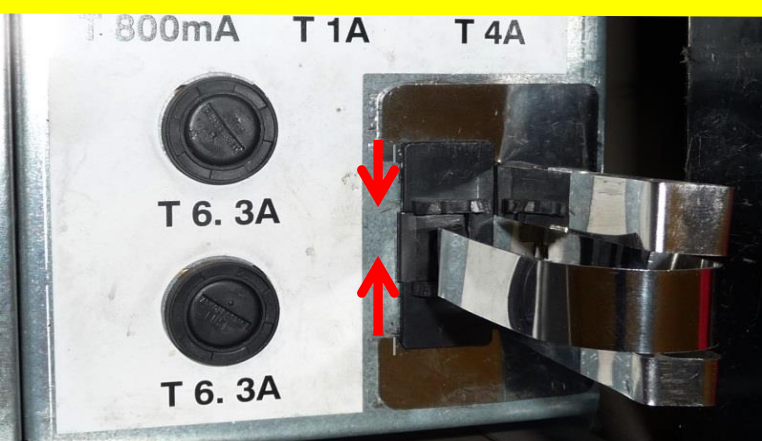

2. Wsuń półautomat pod brzegi wyłącznika i dognij wypustki tak żeby się nie cofnął

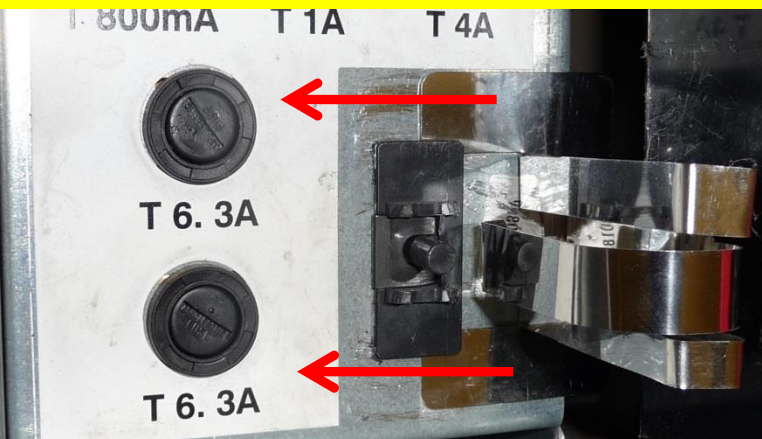

3. Załóż „grzybek” na przycisk.



Po otwarciu automatu wciśnij przycisk palcem a blaszka go przytrzyma. Zamykając drzwi automat automatycznie uwolni przycisk. Wyłącznik zostaje w automacie na stałe.

UWAGA!

Zamykaj drzwi powoli, tak żeby automat zdążył zrestartować