
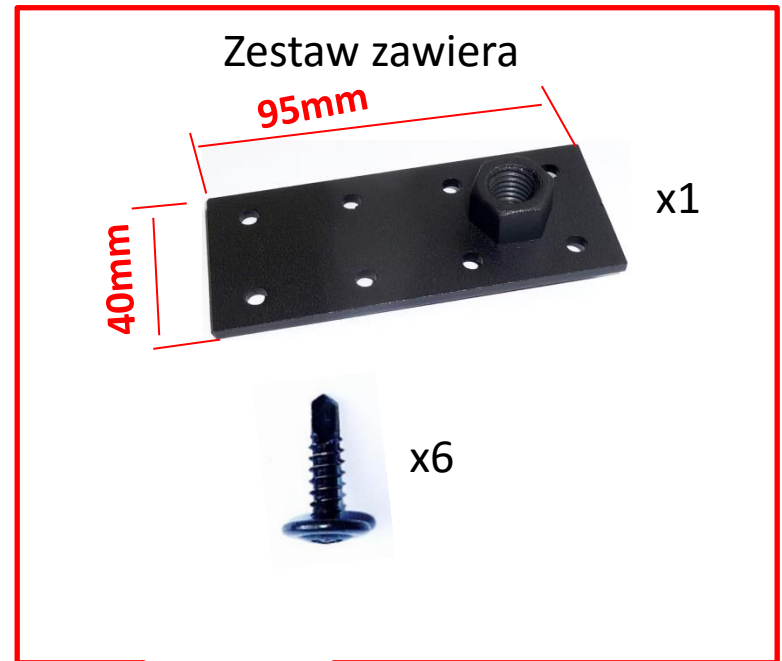


# Stopa pod nóżkę

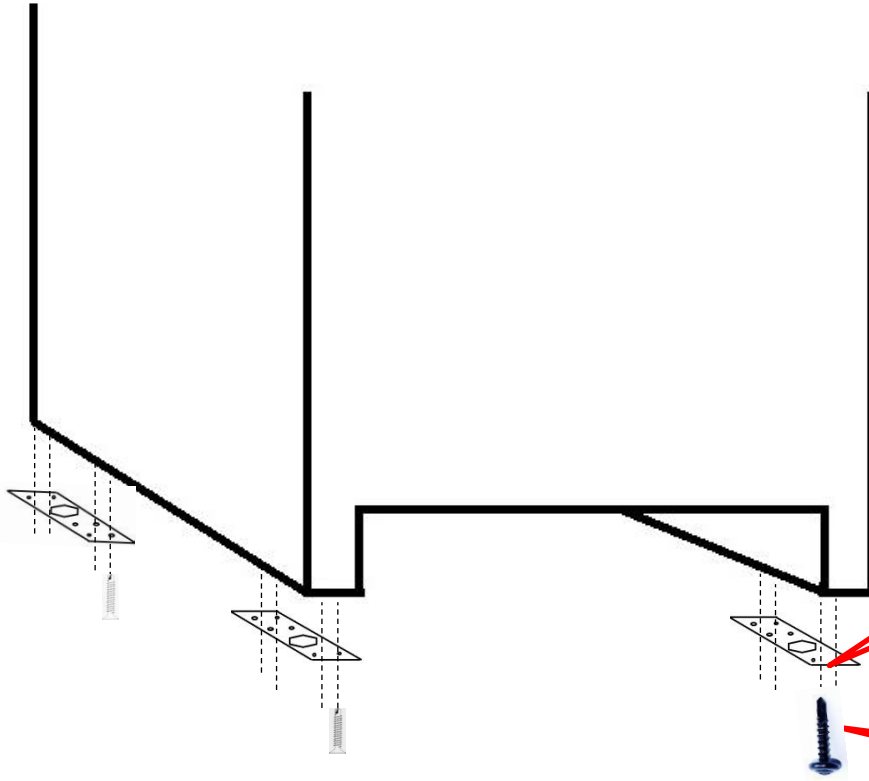

Wykonanie:  
Płaskownik metal., gwint M12,  
malowane proszkowo

Montaż:  
Wkręty samonawiercające się

Dla wykonania montażu automat należy podnieść na odpowiednią wysokość