



# MONTAŻ ZAWIASU

## komory odbioru Necta Rondo

Wyłamany zawias



Przykręcić wkrętami płytke  
równomiernie wzdłuż linii odłamu  
(max. 7szt. wkrętów, można wkręcać  
wkrętarką bez wstępnego nawiercania )  
Dokręcać aż łebki wkrętów  
zatopią się w płytce

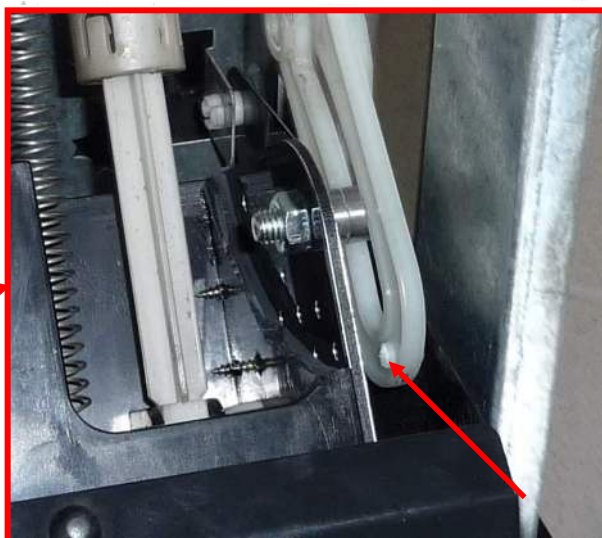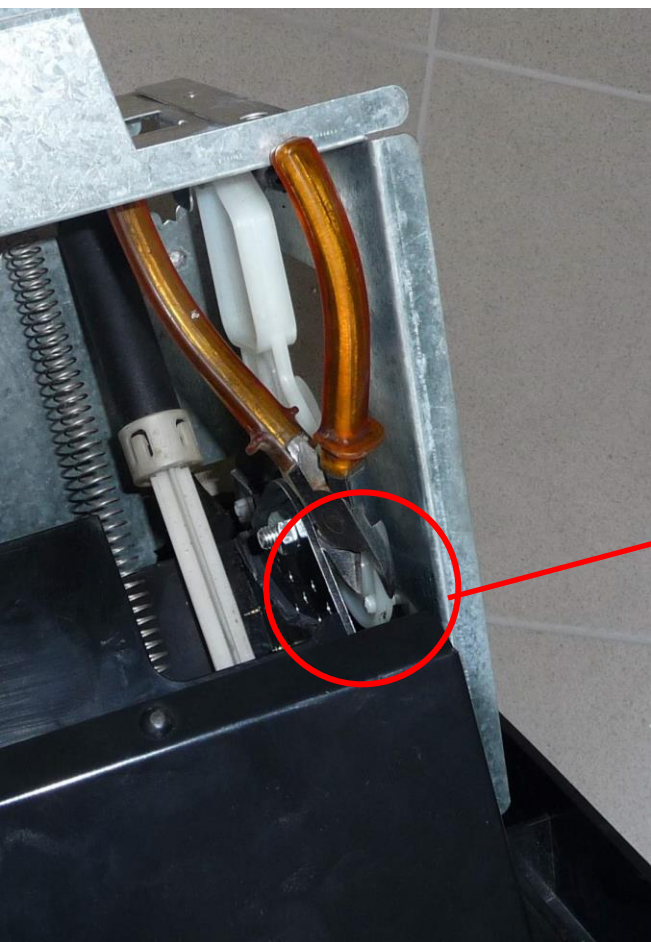

Obciąć plastikowy bolec  
(przy otwieraniu kosza  
zahacza o płytke)