


Montaż zawiasu przód komory Snakky Max

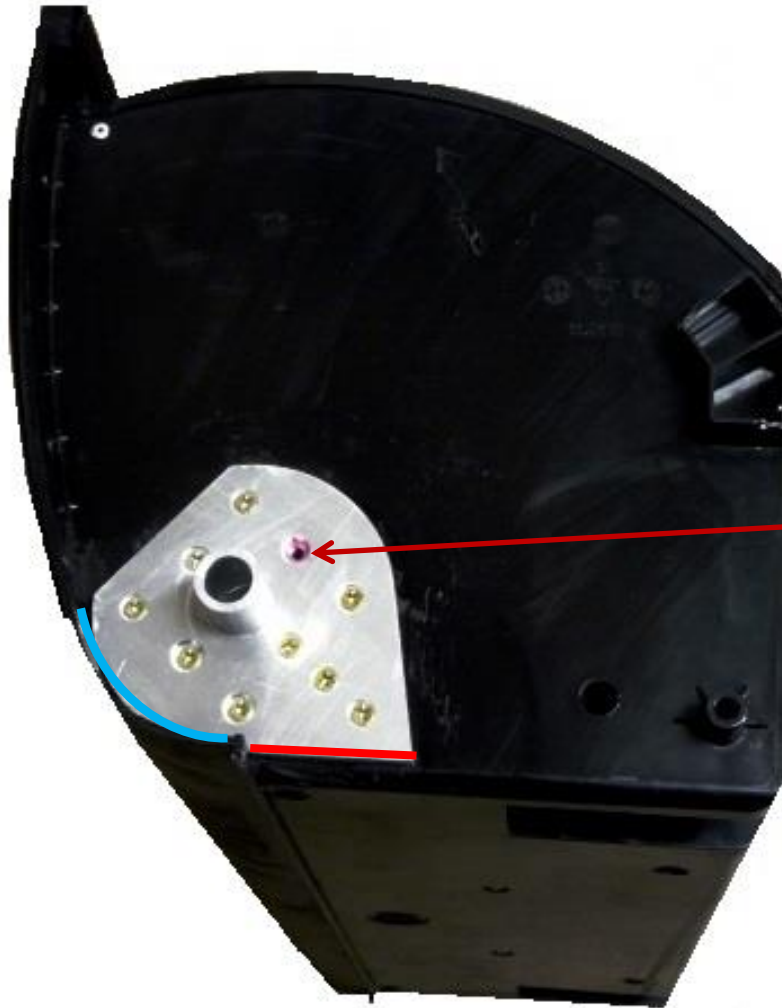

1. Przed montażem zawiasu Alu usunąć resztki zawiasu wyłamane
2. Zawias Alu umieścić tak żeby jego **łuk powtarzał łuk komory**, a **prosta jego strona – dół komory**
3. Przykręcić wkręty oprócz jednego (trafia w przestrzeń komory z produktem)