

Instalacja oświetlenia LED dla Bianchi

1. Odłączyć stare paski LED lub świetlówki na górze i drzwiach automatu
2. Usunąć starą listwę LED lub świetlówki z drzwi
3. Wkleić dłuższy profil Alu-LED we wnękę oświetleniową drzwi **przewodem do dołu** (klejoną powierzchnię oczyścić spirytusem – chusteczka dołączona do zestawu)



4. Wkleić krótkie profile Alu-LED po drugiej stronie drzwi na czarny plastik przy szybie (przewodem do dołu)

(klejoną powierzchnię oczyścić spirytusem – chusteczka dołączona do zestawu)

Listwę zacznij kleić 2cm niżej tak żeby **przerwa** trafiła na zamek

Przeprowadzić przewód na drugą stronę drzwi wkładając go pod uszczelkę



5.

Dla BIANCHI „LED”


Podłączyć przetwornik do wtyczki a przezroczyste przewody do kostki przetwornika zgodnie z oznakowaniem (niebieski/niebieski)

Przetwornik przykleić do ścianki automatu



Dla BIANCHI „Świelówka”

Podłączyć przetwornik do transformatora pod zaciski **24V**, a czarne przewody do kostki przetwornika zgodnie z oznakowaniem (niebieski/niebieski)

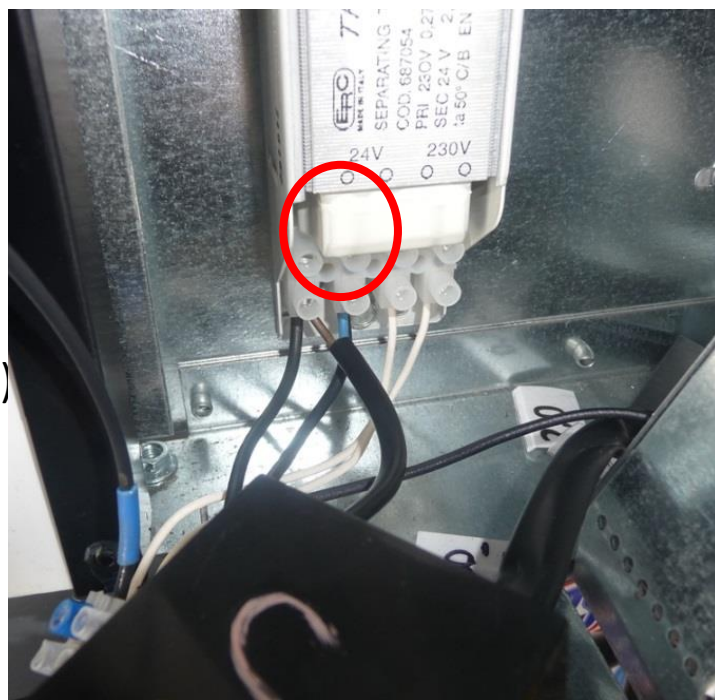

GRATULUJĘ !!! Instalacja zakończona.