


STOPA120_mocowanie automatu do podłogi

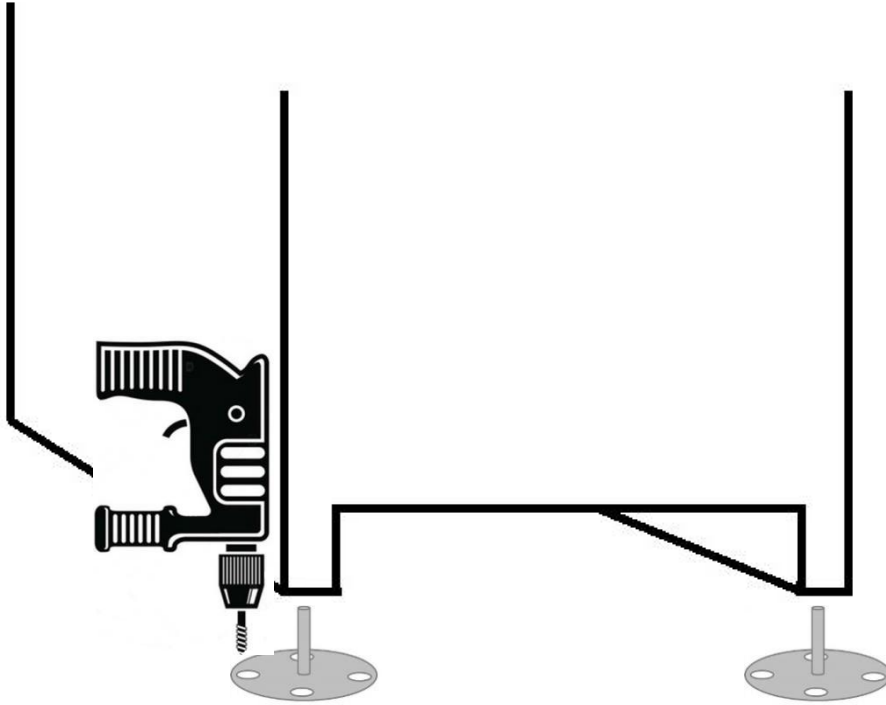

SPOSÓB 1:

Przykleić za pomocą dwustronnej taśmy samoprzylepnej

- >Wkręcić stopy
- >Wypoziomować automat
- >Podnieść automat
- >Oczyścić podłogę
- >Odbezpieczyć taśmę
- >Opuścić automat

SPOSÓB 2:

Przymocować za pomocą kołków i wkrętów (fi 10-12)

- >Wkręcić stopy
- >Wypoziomować automat
- >Poprzez otwory wywiercić otwory w podłodze
- >Wbić kołki i wkręcić wkręty