

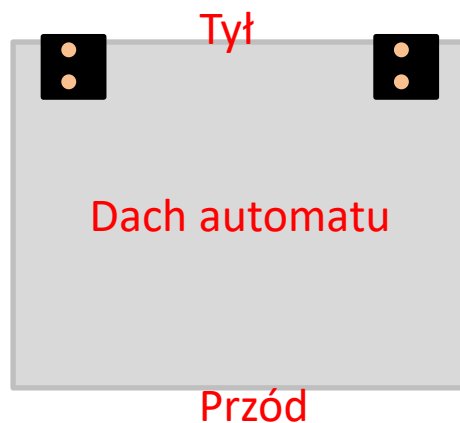



System mocowania automatów w szeregu

1. Odbezpiecz jedną stronę kątownika i przyklej na górną część automatu od strony ściany śrubami do góry (wstępnie dokładnie oczyść miejsce klejenia). Po czym wyciągnij papier zabezpieczający i dociśnij kątownik.

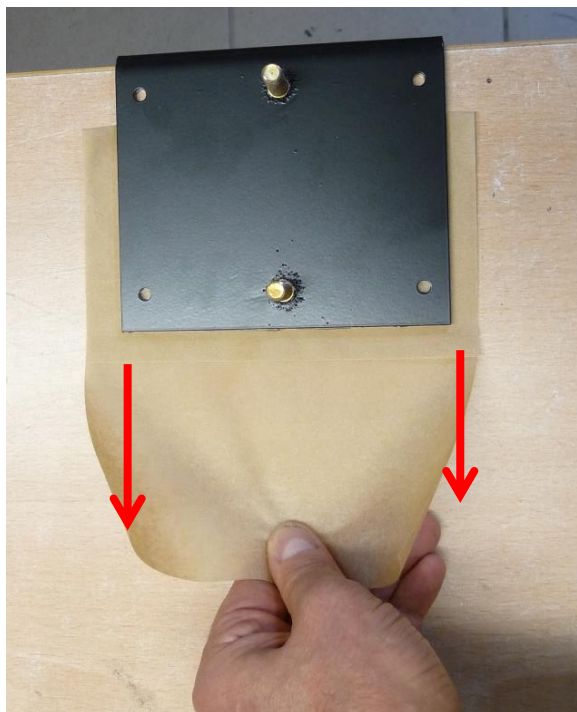

2. Załóż wsporniki dobierając odpowiedni otwór tak żeby opierały się o ścianę. Złap jedną nakrętką (rys.)

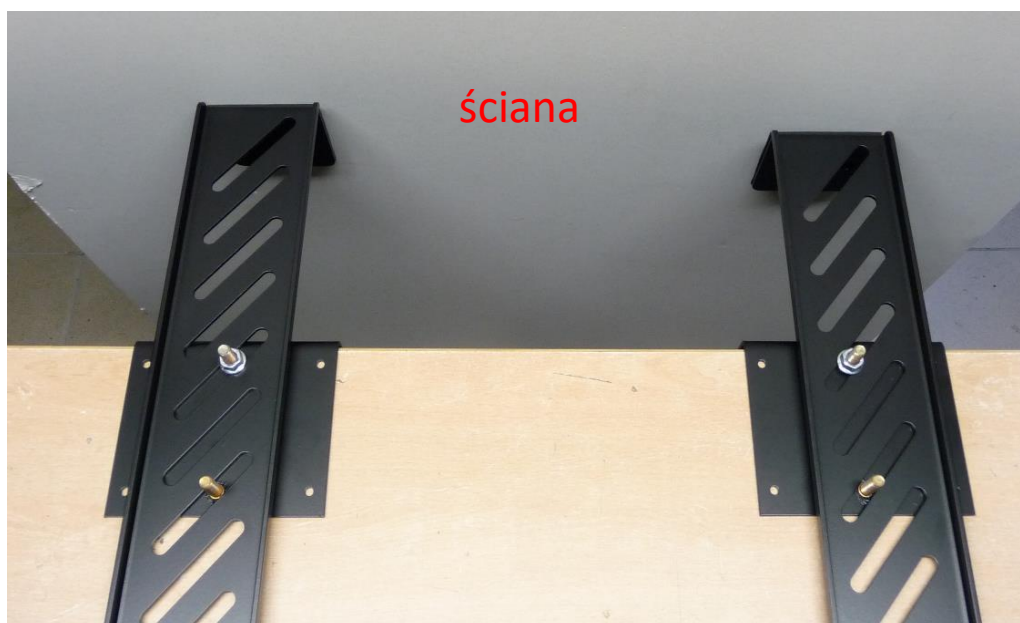

3. Na wolną śrubę nałóż listwę łączącą dopasowując odpowiedni otwór
(otwory listwy i wspornika muszą się krzyżować → )



4. Jeżeli rozstaw otworów listwy łączącej nie da się dopasować, zastosuj śruby zamkowe i skręć jak na rys. niżej lub na przykładzie



Przykład

