

MONTAŻ ZAWIASU

komory odbioru Necta Rondo



Wyłamany zawias



Przykręcić wkrętami płytke
równomiernie wzdłuż linii odłamu
(max. 7szt. wkrętów, można wkręcać
wkrętarką bez wstępnego nawiercania)
Dokręcać aż łebki wkrętów
zatopią się w płytce



3 mm

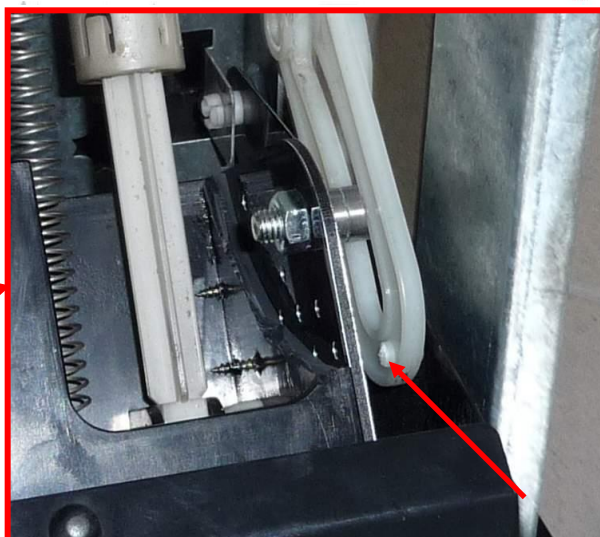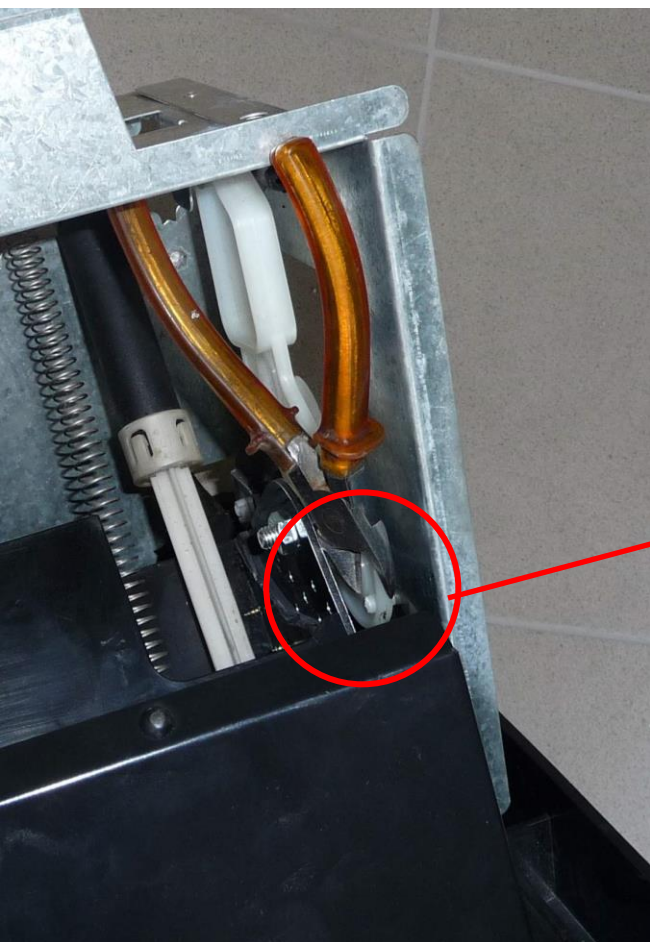

Obciąć plastikowy bolec
(przy otwieraniu kosza
zahacza o płytkę)